

この度は「EBG-3R 電動バックグランド昇降機」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。この説明書をご覧になり、末永くご愛用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

■商品説明

小型でシンプルになった、3本用の電動バック昇降機です。1本ずつ強力モーターとエキスパンを合体させ、リモコンでロール紙等を昇降します。従来はアルミ棒が必要でしたが、本機はそのままロール紙を装着できるので基本は不要です。但し、たわみが気になる方やムラバックをセットする場合は専用のアルミ棒をご利用ください。新型は1mパイプを3本連結するタイプになりました。なお、システムはオートボールやスタンドにプロクランプを介して装着できる他、壁や天井に直接施工も可能です。

■重量：約 19kg

■お届け内容

モーター付きエキспан 3連セット、プロクランプ×4個、電源ボックス、3メートルリモコン



■セッティング

- ①オートボールをセットします。
- ②エキспан用3連フックに電源ボックスを取付けます。
- ③エキспан用3連フックをオートボールにセットします。
- ④モーター付きエキспанと通常のエキспанに、ロールバック紙、もしくは電動バック用アルミパイプをセットします。(花形ノブを回すと、白い部分が広がります。白い部分を広げる事で芯を圧迫し、固定します。)
- ⑤でセットした物を、③でセットしたエキспан用3連フックに引っ掛けるように取付けます。(このとき、モーター付きエキспанに記してあるA,B,Cを順番にセットしておくとおと後々楽になります)
- ⑥3本とも同様にセットします。
- ⑦モーター付きエキспанと電源ボックスをA,B,Cを合わせて、ケーブルを繋ぎます。
- ⑧電源ボックスのACコードをコンセントに差しします。
- ⑨リモコンをの各スイッチで、背景を昇降させます。(同時に複数動かすと、反応しない場合がありますので、1本ずつ昇降させて下さい。)

セッティング②



セッティング⑤⑥




セッティング⑤⑥



セッティング⑤⑥



セッティング④

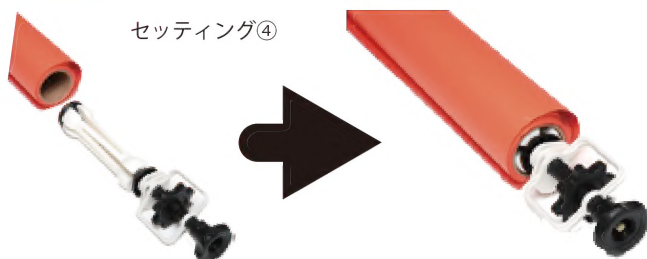

※花形ノブを回していくと内部が膨らみ固定できます。稀に空回りして内部が膨らまない場合があります。その際は一旦芯から抜き、エンド部分を押さえながらハンドルを回して動作確認してください。

EBG-AP
電動バック用アルミパイプ
¥14800



■パイプ径:48mm
■サイズ:3m(1m×3本)
■重量:1500g

※本製品は AC100V で作動します。電源は、通常の家庭用コンセントに接続して下さい。200V、電池等では作動しません。リモコンでのみ任意のボタンを回転させてください。動作は1本ずつ行い、同時に複数のボタンを回転させないで下さい。ヒューズは4アンペアとなります。

- 本機を分解、改造することは危険ですでお止めください。
- 高温や低温、湿度の高いところで使用しないでください。
- 使用時に際し、本機器に異常が見受けられた場合は、直ちに使用を中止し弊社までご連絡ください。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM

20130627